

Massage Gun

Model: RF-GM168



UK Importer: EEON(UK)LIMITED

Kemp House 160 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom

EU Importer: Renpho GmbH

Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland, Germany

Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.

Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 P.R.China

[EU] [REP] C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany

Email: info@ce-connection.de

[UK] [REP] Richers & Vision Ltd.

Unit 58B, Bordon Enterprise Park, Budds Lane, Bordon, Hampshire, GU35 0JE, U.K.

Cautions

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

To reduce the risk of electric shock, fire and personal injury, this product must be used as follows:

1. **DO NOT** immerse in water, keep away from liquids or heat sources, and do not allow water to enter the vents of the "product"
The vents are free of dust and debris.
2. **DO NOT** drop or improperly use the "product", do not remove the screws or attempt to disassemble, do not change or modify the "product" in any method.
3. **DO NOT** operate continuously for more than 1 hour, and let the device rest for 30 minutes before use.
4. Charge only with the local charger and carefully check the device and battery before each use.
5. Unplug the charger from the device after charging or before use.
Do not operate or charge the product unattended.


Important Safety Instructions

1. For adults only, it can be used only on dry parts of the body and clean skin. It can't be used across the clothes. Gently press and move on the skin for about 60 seconds.
2. Use the "product" only in the soft tissues of the body without causing pain or discomfort; do not use on any hard parts such as bones on the head or the body.
3. Use only massage heads that produce the best results.
4. Whether it is controlled by underground pressure or pressure, it may cause bruises; often check the massage area, you should stop using immediately once it appears with signs of pain or discomfort.
5. Avoid contact with the massage head and the body at the finger, hair or other parts of the body. Beware of pinching.
6. Do not press the massage head vigorously during operation.
7. Do not use the same part for a long time in a row if you feel unwell, please stop using it immediately. Infants, minors, pregnant women, pacemakers, fractures or metal contents in the body should not use the machine.
8. This product is prohibited under the following conditions:
 - 1) Blood stasis
 - 2) Tumor site
 - 3) Heart disease, with a pacemaker or defibrillator
 - 4) If you have experienced joint surgery within 90 days, the product should not be used on the body within 3 inches of the surgical position.
 - 5) Sensitive areas: head, face, cervical vertebrae, spine vertebral body.
 - 6) Positions close to the bone with less muscle coverage: the humerus, the back of the foot, the back of the hand.

Product Features



Operation Instruction

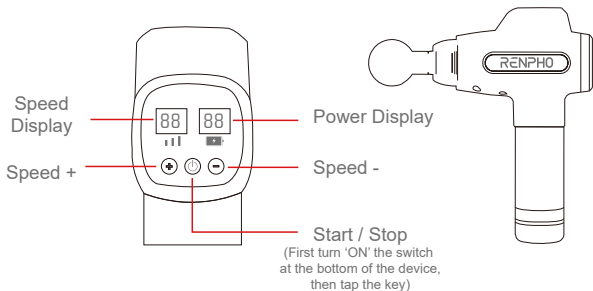

Before Use

Fully charge the massager before first use. **Make sure the power switch at the bottom of the device is in the 'OFF' position while charging.**

1. Insert the adapter into the bottom of the device.
2. While charging, the battery display window will flash.
3. When fully charged, the battery display window shows "10".

Note: Charge the device for 6 hours under 'OFF' status every two months when not in use for a long time.

Use The Massager

1. Turn 'ON' the device at the bottom of the device. **Note** that if there is no operation within 3 minutes, the device will enter standby mode. You can wake it up by pressing any key on the screen.
2. Press the "⏻" to power on the massager.
3. Press "+" "-" to adjust speed levels among 1-20.
4. When battery power is less than 10%, the battery indicator on the display will show "00" indicating low battery, please charge it immediately.
5. This device has a timing function and will automatically stop running after 15 minutes of operation.
6. The product has locked-rotor protection. When the massage head is strongly pressed, the device may stall and stop working. The power window displays "E4", you can switch off and on to restart it.
7. When powered on, the product will enter sleep mode after 3 minutes without operation. To wake up the device, you can press any key, re-plug the adapter, or switch off and on to wake up the device.
8. Insert the massager heads into the host for use; Take off the heads for storage.

Massage Head Application

Ball Head:

For large muscle groups (quads, glutes, etc.), extreme muscles and joint soreness.



Bullet Head:

For joints, deep tissues, trigger points and small muscle areas (feet, wrist, etc.).



Hammer Head:

For general use, suitable for all parts of the body.



U-shaped Head:

For spine, neck, and shoulder for sensitive muscles or soft tissues.



Air Cushion Head:

For sensitive body parts relaxation.



Wedge Head:

For small areas of back, neck, and waist.



Specifications

Product Name: Massage Gun
Model: RF-GM168
Input: 17V== 0.7A
Rated Voltage: DC 14.8V
Rated Power: 22.2W
Battery Capacity: 2000mAh
Charging Time: about 4 hours
Working Time: about 4 hours
Auto-off Timer: 15 minutes
Noise: ≤ 55dB
Colour: Black/Blue
Product Weight: 1.9lb/860g
Product Size: 10*6.7*2.4in
255*170*60mm

Packing list

Massage Gun Host x 1
Massage Head x 6
Adapter x 1
User Manual x 1
Storage Box x 1

Troubleshooting Guide

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Massager doesn't turn on	Power adapter plug is loose	Reconnect the plug to the outlet
	Power is off	Press the power button to turn on the massager
	No power	Try a different power outlet
Shuts off automatically	The 15-minute timer	The massager has a timer and will turn off after 15 minutes. You can press the power button to restart the device
	The massage has overheat protection and will switch off automatically when too hot	Wait for massager to cool down before powering it on

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
E1 shows on display window	Out of battery	Please charge immediately
E3 shows on display window	Motor is blocked at lower power status	Recharge the massager under "OFF" status
E4 shows on display window	Massage head is strongly pressed, causing the motor to stop working	Plug out massage head a little, then turn off and on

Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 Tel:

 Email:

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

Notice:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

RENPHO

Modell: RF-GM168

Massagepistole



Warnung

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Um die Gefahr von Stromschlägen, Bränden und Verletzungen zu vermeiden, beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

1. Das Gerät NICHT in Wasser eintauchen. Halten Sie es von Flüssigkeiten oder Hitze fern und lassen Sie kein Wasser in die Lüftungsöffnungen gelangen. Die Belüftungsöffnungen sollen frei von Staub und Schmutz sein.
2. Lassen Sie das Gerät NICHT fallen. Versuchen Sie nicht, selber das Gerät zu zerlegen, verändern oder zu reparieren.
3. Das Gerät NICHT länger als 1 Stunde ununterbrochen laufen lassen. Lassen Sie das Gerät 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.
4. Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Ladegerät auf und überprüfen Sie die Batterie vor jedem Gebrauch.
5. Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden vom Gerät. Betreiben oder laden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.


Wichtige Sicherheitshinweise

1. Das Gerät eignet sich nur für Erwachsene. Verwenden Sie es nur an nackter und trockener Haut. Halten Sie das Gerät nicht länger als 60 Sekunden an der gleichen Stelle und lassen es mit weniger Druck leicht über die Haut gleiten.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht am Kopf oder an den Knochen. Wenn Anzeichen von Schmerzen oder Beschwerden auftreten, brechen Sie die Anwendung sofort ab.
3. Verwenden Sie die Massageköpfe, die bei Ihnen die besten Ergebnisse erzielen.
4. Überprüfen Sie regelmäßig die massierten Bereiche. Wenn Anzeichen von Beschwerden auftreten oder blaue Flecken bzw. Blutergüsse sichtbar sind, brechen Sie die Anwendung sofort ab.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht an empfindlichen Stellen wie Finger oder Knie. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen dem Massagekopf und der Haare.
6. Drücken Sie den Massagekopf während der Massage nicht zu stark auf den Körper.
7. Wenn Sie sich unwohl fühlen, bitte beenden Sie die Anwendung sofort und verwenden Sie den eingesetzten Massagekopf nicht mehr. Säuglinge, Minderjährige, Schwangere Frauen, Personen mit Herzschrittmacher, Knochenbruch oder Implantaten im Körper dürfen das Gerät nicht benutzen.
8. In folgenden Fällen ist die Benutzung des Produkts untersagt
 - 1) Blutstase
 - 2) Tumorstelle
 - 3) Herzkrankheit mit einem Herzschrittmacher oder Defibrillator
 - 4) Wenn Sie innerhalb von 90 Tagen operiert wurden
 - 5) Empfindliche Bereiche: Kopf, Gesicht oder Halswirbelsäule
 - 6) Körperregionen mit geringerer Muskeldeckung: wie z.B. Fuß- und Handrücken

Technische Eigenschaften



Bedienungsanweisung

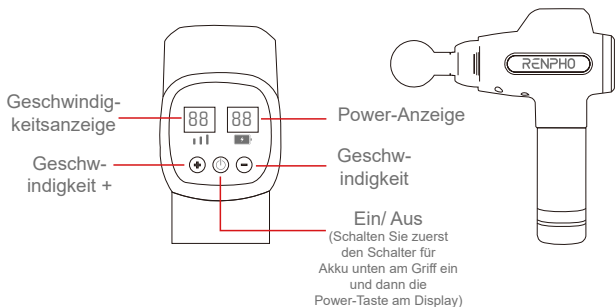

Vor Gebrauch

Laden Sie das Massagegerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. **Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter an der Unterseite des Geräts während des Ladevorgangs in der Position „OFF“ befindet.**

1. Stecken Sie den Adapter in die Unterseite des Geräts.
2. Während des Ladevorgangs blinkt das Batterieanzeigefenster.
3. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, zeigt das Batterieanzeigefenster "10" an.

Hinweis: Laden Sie das Gerät alle zwei Monate für 6 Stunden im Status „OFF“ auf, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

Verwenden des Massagegeräts

1. Schalten Sie das Gerät unten am Gerät ein. Beachten Sie, dass das Gerät in den Standby-Modus wechselt, wenn innerhalb von 3 Minuten keine Bedienung erfolgt. Sie können es aufwecken, indem Sie eine beliebige Taste auf dem Bildschirm drücken.
2. Drücken Sie "⏻", um das Massagegerät einzuschalten.
3. Drücken Sie "⊕" "⊖", um die Geschwindigkeitsstufen zwischen 1-20 einzustellen.
4. Wenn die Batterieleistung weniger als 10 % beträgt, zeigt die Batterieanzeige auf dem Display "00" an, was auf einen niedrigen Batteriestand hinweist. Bitte laden Sie sie sofort auf.
5. Dieses Gerät verfügt über eine Zeitmessfunktion und stoppt automatisch nach 15 Minuten Betrieb.
6. Das Produkt verfügt über einen Rotorblockierschutz. Wenn der Massagekopf stark gedrückt wird, kann das Gerät blockieren und nicht mehr funktionieren. Der elektrische Fensterheber zeigt "E4" an, Sie können ihn aus- und wieder einschalten, um ihn neu zu starten.
7. Nach dem Einschalten wechselt das Produkt nach 3 Minuten ohne Betrieb in den Schlafmodus. Um das Gerät aufzuwecken, können Sie eine beliebige Taste drücken, den Adapter wieder anschließen oder aus- und wieder einschalten, um das Gerät aufzuwecken.
8. Setzen Sie die Massageköpfe zur Verwendung in den Host ein; Nehmen Sie die Köpfe zur Aufbewahrung ab.

Anwendung der Massageköpfe

Kugelkopf-Aufsatz:

Für große Muskelgruppen wie Gesäßmuskeln oder bei extremen Muskel- und Gelenkschmerzen.



Triggerpunkt-Aufsatz:

Für Gelenke, tieferliegende Muskulatur und kleine Bereiche wie Füße und Hände.



Flachkopf-Aufsatz:

Für alle Körperregionen.



U-förmiger Aufsatz:

Für Wirbelsäule, Nacken und Schultern oder bei empfindlichen Muskeln und Körperregionen.



Luftkissen-Aufsatz:

Für empfindliche Körperregionen.



Keil-Aufsatz:

Für kleine Bereiche am Rücken, Nacken und Taille.



Technische Eigenschaften

Produktname: Massagepistole

Modell: RF-GM168

Eingang: 17V \approx 0.7A

Nennspannung: DC 14,8V

Nennleistung: 22,2W

Batterie: 2000mAh

Ladezeit: etwa 4 Stunden

Arbeitszeit: etwa 4 Stunden

Timer: 15 Minuten

Rauschen: \leq 55dB

Farbe: Schwarz / Blau

Gewicht: 860 g

Produktgröße: 255 * 170 * 60 mm

Lieferumfang:

1 x Massagepistole

6 x Massageköpfe

1x Netzteil

1 x Bedienungsanleitung

1x Aufbewahrungskoffer

Fehlerbehebung

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Netzteilstecker ist locker	Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose
	Das Gerät bleibt aus	Drücken Sie die Power Taste, um das Massagegerät einzuschalten
	Kein Strom	Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose
Das Gerät schaltet sich automatisch aus	Abschaltautomatik nach 15 Minuten	Das Massagegerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus. Sie können die Power Taste drücken, um es wieder einzuschalten
	Das Gerät hat einen Überhitzungsschutz und schaltet sich bei zu hohen Temperaturen automatisch aus	Nachdem das Gerät abgekühlt ist, können Sie es wieder einschalten

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
E1 wird im Anzeigefenster angezeigt	Leerer Akku	Bitte laden Sie das Gerät auf
E3 wird im Anzeigefenster angezeigt	Motor ist bei niedrigerer Leistung blockiert	Laden Sie das Massagegerät mindestens 6 Stunden lang im Status "AUS" auf
E4 wird im Anzeigefenster angezeigt	Wenn der Massagekopf stark gedrückt wird, wird der Motor ausgeschaltet	Ziehen Sie den Aufsatz leicht nach außen und drehen Sie ihn ab

Garantiebestimmungen

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.


Kundendienst

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

☎ Tel:

✉ Email:

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

<p>Hinweis:</p> 	<p>Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENPHO

Modèle: RF-GM168

Pistolet de Massage



Précautions

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour réduire les risques d'électrocution, d'incendie et de blessures personnels, ce produit doit être utilisé comme suit:

1. NE PAS plonger dans l'eau, à l'abri des liquides ou des sources de chaleur, et ne pas laisser l'eau pénétrer dans les fentes du "produit". Les événements sont exempts de poussière et de débris.
2. NE laissez PAS tomber ou n'utilisez pas le "produit" de manière inappropriée, ne retirez pas les vis et n'essayez pas de le démonter, ne changez pas et ne modifiez pas le "produit" de quelque manière que ce soit.
3. NE PAS utiliser en continu pendant plus d'une heure et laisser l'appareil reposer pendant 30 minutes avant de le réutiliser.
4. Chargez uniquement avec le chargeur local et vérifiez soigneusement l'appareil et la batterie avant chaque utilisation.
5. Débranchez le chargeur de l'appareil après le chargement ou avant l'utilisation. Ne pas utiliser ou charger le produit sans surveillance.


Instructions de Sécurité Importantes

1. Pour les adultes uniquement, il ne peut être utilisé que sur les parties sèches du corps et sur une peau propre. Il ne peut pas être utilisé à travers les vêtements. L'Appuyez et déplacez doucement sur la peau pendant environ 60 secondes.
2. Utilisez le "produit" uniquement dans les tissus mous du corps sans causer de douleur ou d'inconfort; ne pas utiliser sur des parties dures telles que des os sur la tête ou le corps.
3. Utilisez uniquement des têtes de massage qui produisent les meilleurs résultats.
4. Qu'il soit contrôlé par une pression souterraine ou par une pression, il peut provoquer des ecchymoses; vérifiez souvent la zone de massage, vous devez arrêter immédiatement de l'utiliser dès l'apparition des signes de douleur ou d'inconfort.
5. Évitez de toucher la tête et le corps du massage avec vos doigts, vos cheveux ou d'autres parties du corps. Attention aux pincements.
6. Ne pas appuyer vigoureusement sur la tête de massage pendant le fonctionnement.
7. N'utilisez pas la même pièce pendant une longue période consécutive. Si vous ne vous sentez pas bien, arrêtez de l'utiliser immédiatement. Les nourrissons, les mineurs, les femmes enceintes, les stimulateurs cardiaques, les fractures ou les restes de métal dans le corps ne doivent pas utiliser la machine.
8. Ce produit est interdit dans les conditions suivantes
 - 1) Stase de sang
 - 2) le site de la tumeur
 - 3) Maladie cardiaque, avec un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur
 - 4) Si vous avez subi une chirurgie articulaire dans les 90 jours, le le produit ne doit pas être utilisé sur le corps à moins de 3 pouces de la position chirurgicale.
 - 5) Zones sensibles: tête, visage, vertèbres cervicales, corps vertébral de la colonne vertébrale
 - 6) Positions proches de l'os avec moins de couverture musculaire: l'humérus, l'arrière du pied, l'arrière de la main.

Caractéristiques du Produit



Instruction d'Opération

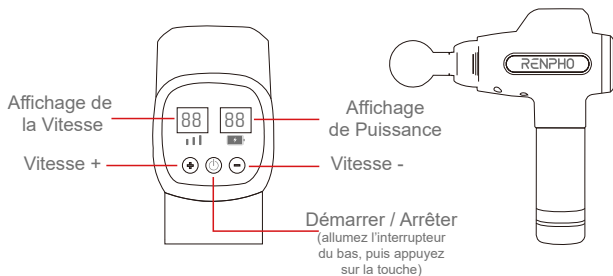

Avant Utilisation




Chargez complètement le masseur avant la première utilisation.

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation au bas de l'appareil est en position « OFF » pendant la charge.

1. Insérez l'adaptateur dans le bas de l'appareil.
2. Pendant la charge, la fenêtre d'affichage de la batterie clignote.
3. Lorsqu'elle est complètement chargée, la fenêtre d'affichage de la batterie affiche « 10 ».

Remarque : chargez l'appareil pendant 6 heures sous l'état « OFF » tous les deux mois lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Utiliser le masseur

1. Allumez l'appareil en bas de l'appareil. Notez que s'il n'y a aucune opération dans les 3 minutes, l'appareil entrera en mode veille. Vous pouvez le réveiller en appuyant sur n'importe quelle touche de l'écran.
2. Appuyez sur le "  " pour allumer le masseur.
3. Appuyez sur "  " "  " pour régler les niveaux de vitesse entre 1-20.
4. Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 10 %, l'indicateur de batterie sur l'écran affiche « 00 » indiquant une batterie faible, veuillez la charger immédiatement.
5. Cet appareil a une fonction de chronométrage et s'arrêtera automatiquement après 15 minutes de fonctionnement.
6. Le produit est doté d'une protection contre le rotor bloqué. Lorsque la tête de massage est fortement enfoncée, l'appareil peut caler et cesser de fonctionner. La vitre électrique affiche "E4", vous pouvez l'éteindre et la rallumer pour la redémarrer.
7. Lorsqu'il est allumé, le produit passe en mode veille après 3 minutes sans opération. Pour réveiller l'appareil, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche, rebrancher l'adaptateur ou éteindre et rallumer l'appareil.
8. Insérez les têtes du masseur dans l'hôte pour utilisation ; Retirez les têtes pour le stockage.

Application des Têtes de Massage

Tête sphérique:

Pour les grands groupes musculaires (quads, fessiers, etc.) et les muscles extrêmes et les douleurs articulaires.



Tête de balle:

Principalement utilisé pour les articulations, les tissus profonds, les points de déclenchement et les petites zones musculaires (pieds, poignet, etc.).



Tête de marteau:

Idéal pour un usage général, adapté à toutes les parties du corps.



Tête en forme de U:

Principalement utilisé pour la colonne vertébrale, le cou et les épaules pour les muscles sensibles ou les tissus mous.



Tête de coussin d'air:

Pour la relaxation de la viande de corps sensible.



Tête de coin:

Pour les petites zones du dos, du cou et de la taille.



Spécifications

Nom du Produit: pistolet de massage

Modèle: RF-GM168

Entrée: 17V \equiv 0.7A

Tension Nominale: DC 14,8 V

Puissance Nominale: 22,2W

Batterie: 2000mAh

Temps de Charge: environ 4 heures

Temps de Travail: environ 4 heures

Minuterie: 15 minutes

Bruit: \leq 55dB

Couleur: Noir / Bleu

Poids: 860 g

Taille du produit: 255 * 170 * 60mm

Liste du paquet

1 x Hôte de Massage Gun

6 x Tête de Massage

1 x Adaptateur

1 x Manuel de l'Utilisateur

1 x Boîte de Rangement

Guide de Dépannage

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Le masseur ne s'allume pas	La prise de l'adaptateur d'alimentation est lâche	Rebranchez la fiche à la prise
	Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le masseur
	Pas de puissance	Essayez une autre prise de courant
S'éteindre automatiquement	La minuterie de 15 minutes	Le masseur a une minuterie et s'éteindra après 15 minutes. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour recommencer
	Le masseur a une protection contre la surchauffe et s'éteindra automatiquement s'il est trop chaud	Attendez que le masseur refroidisse avant de le mettre sous tension

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
E1 s'affiche sur la fenêtre d'affichage	Batterie à plat	charger immédiatement s'il vous plaît
E3 s'affiche sur la fenêtre d'affichage	Le moteur est bloqué à l'état de faible puissance	Rechargez le masseur en état "OFF" au moins 6 heures
E4 s'affiche sur la fenêtre d'affichage	Appuyez fermement sur la tête de massage pour arrêter le moteur	Branchez un peu la tête de massage, puis éteignez et allumez

Garantie

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>


Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

Service client

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com (UK&EU)

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. **NE jetez AUCUN** élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.

<p>Avertissement:</p> 	<p>Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENPHO

Modello: RF-GM168

Pistola per Massaggi



Avvertenze

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi e lesioni personali, questo prodotto deve essere utilizzato come segue:

1. NON immergere in acqua, tenere lontano da liquidi o fonti di calore, non consentire all'acqua di entrare nelle prese d'aria del "prodotto". Le prese d'aria devono essere prive di polvere e detriti.
2. NON far cadere o utilizzare impropriamente il "prodotto", non rimuovere le viti o tentare di smontare, non modificare o alterare il "prodotto" in qualsiasi modo.
3. NON usare continuamente per più di 1 ora, e lasciare riposare il dispositivo per 30 minuti prima del riutilizzo.
4. Caricare solo con l'adattatore fornito e controllare attentamente il dispositivo e la sua batteria prima di ogni utilizzo.
5. Scollegare il carica batterie dal dispositivo dopo la ricarica o prima dell'uso. Non utilizzare o caricare il prodotto se incustodito.

Importanti Istruzioni di Sicurezza

1. Adatto solo ad adulti, può essere utilizzato solo su parti asciutte del corpo e pelle pulita. Non può essere usato sui vestiti. Premere delicatamente e spostare sulla pelle per circa 60 secondi.
2. Utilizzare il "prodotto" solo nei tessuti molli del corpo solo se non causa dolore o fastidio; non utilizzare su parti dure come su cranio o altre ossa sul corpo.
3. Utilizzare solo le testine massaggianti che producono i migliori risultati.
4. Sia che sia controllato da pressione sotterranea o pressione, il dispositivo può causare lividi; controllare quindi spesso l'area del massaggio, interromperne immediatamente l'utilizzo una volta se si avvertono segni di dolore o disagio.
5. Evitare il contatto con la testina di massaggio e le dita, capelli o altre parti del corpo delicate. Attenzione al pizzicamento.
6. Evitare di premere vigorosamente la testina di massaggio durante il funzionamento.
7. Non usare il prodotto sulla stessa parte per un lungo periodo di fila se si prova una sensazione di malessere. In tal caso, si prega di smettere di usarlo immediatamente. Neonati, minori, donne in gravidanza, portatori di pacemaker, chi ha fratture o del contenuto metallico nel corpo non deve usare questo dispositivo.
8. Questo prodotto è vietato nelle seguenti condizioni
 - 1) Stasi del sangue
 - 2) Sito tumorale
 - 3) Malattie cardiache, presenza di pacemaker o un defibrillatore
 - 4) Se si ha subito un intervento chirurgico articolare entro 90 giorni, il dispositivo non deve essere utilizzato sul corpo in distanze minori di 3 pollici dal perimetro dell'intervento chirurgico.
 - 5) Aree sensibili: testa, viso, vertebre cervicali, colonna vertebrale, corpo
 - 6) Posizioni vicino all'osso con minore copertura muscolare: omero, parte posteriore del piede, dorso della mano.


Caratteristiche del Prodotto



8. Adattatore di alimentazione

1. Testa di martello
2. Testina a proiettile
3. Testa a cuneo
4. Pistola Massaggiante
5. Testina cuscino d'aria
6. Testa a forma di U
7. Testina a sfera

Istruzioni per l'Uso

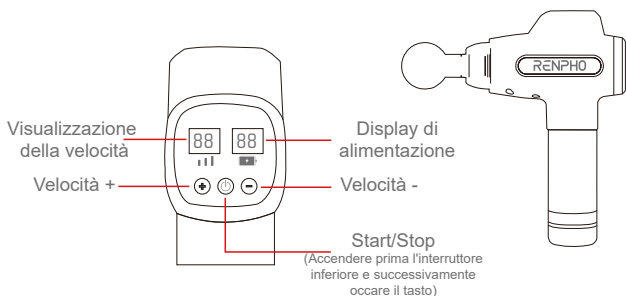

Prima dell'uso




Caricare completamente il massaggiatore prima del primo utilizzo.

Assicurati che l'interruttore di alimentazione nella parte inferiore del dispositivo sia in posizione "OFF" durante la ricarica.

1. Inserire l'adattatore nella parte inferiore del dispositivo.
2. Durante la ricarica, la finestra di visualizzazione della batteria lampeggerà.
3. Quando è completamente carica, la finestra di visualizzazione della batteria mostra "10".

Nota: caricare il dispositivo per 6 ore in stato "OFF" ogni due mesi quando non viene utilizzato per lungo tempo.

Usa il Massaggiatore

1. Accendere il dispositivo nella parte inferiore del dispositivo. Si noti che se non viene eseguita alcuna operazione entro 3 minuti, il dispositivo entrerà in modalità standby. Puoi riattivarlo premendo un tasto qualsiasi sullo schermo.
2. Premere "  " per accendere il massaggiatore.
3. Premere "  " "  " per regolare i livelli di velocità tra 1-20.
4. Quando la carica della batteria è inferiore al 10%, l'indicatore della batteria sul display mostrerà "00" per indicare che la batteria è scarica, caricarla immediatamente.
5. Questo dispositivo ha una funzione di temporizzazione e smetterà automaticamente di funzionare dopo 15 minuti di funzionamento.
6. Il prodotto è dotato di protezione del rotore bloccato. Quando la testina massaggiante viene premuta con forza, il dispositivo potrebbe bloccarsi e smettere di funzionare. L'alzacristallo visualizza "E4", è possibile spegnerlo e riaccenderlo per riavviarlo.
7. Una volta acceso, il prodotto entrerà in modalità di sospensione dopo 3 minuti di inattività. Per riattivare il dispositivo, puoi premere qualsiasi tasto, ricollegare l'adattatore o spegnere e riaccendere il dispositivo.
8. Inserire le testine del massaggiatore nell'host per l'uso; Togliere le teste per la conservazione.

Applicazione della Testina Massaggiante

Testina a sfera:

Per grandi gruppi muscolari (quadricipiti, glutei, ecc.) e muscoli estremi e dolori articolari.



Testina a proiettile:

Utilizzato principalmente per articolazioni, tessuti profondi, punti di attivazione e piccole aree muscolari (piedi, polso, ecc.).



Testina a martello:

Ideale per uso generale, adatto a tutte le parti del corpo.



Testa a forma di U:

Utilizzato principalmente per colonna vertebrale, collo e spalla per muscoli sensibili o tessuti molli.



Testina cuscino d'aria:

Per il rilassamento dei muscoli del corpo sensibili.



Testa a cuneo:

Per piccole aree sulla schiena, collo e vita.



Specifiche

Nome Prodotto: Pistola per massaggi

Modello: RF-GM168

Ingresso: 17V \equiv 0.7A

Tensione Nominale: DC 14,8 V

Potenza Nominale: 22,2 W

Batteria: 2000 mAh

Tempo di Ricarica: circa 4 ore

Orario di Lavoro: circa 4 ore

Timer: 15 minuti

Rumorosità: \leq 55dB

Colore: Nero / Blu

Peso: 860 g

Dimensioni del prodotto: 255 * 170 * 60 mm

Contenuto della confezione:

Pistola massaggiante x 1

Testine massaggianti x 6

Adattatore x 1

Manuale utente x 1

Scatola portaoggetti x 1

Guida alla Risoluzione dei Problemi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il massaggiatore non si accende	La spina dell'adattatore di alimentazione è allentata	Ricollegare la spina alla presa
	Il dispositivo è spento	Premere il pulsante di accensione per accendere il massaggiatore
	Non c'è corrente	Provare un'altra presa di corrente
Si spegne automaticamente	Il timer di 15 minuti	Il massaggiatore ha un timer e si spegne dopo 15 minuti. È possibile premere il pulsante di accensione per avviarne un altro
	Il massaggiatore presenta un sistema di protezione contro il surriscaldamento e si spegne automaticamente quando rileva troppo calore	Attendere che il massaggiatore si raffreddi prima di accenderlo

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
E1 viene visualizzato sulla finestra del display	Batteria scarica	Si prega di caricare immediatamente
E3 viene visualizzato sulla finestra del display	Il motore è bloccato in stato di bassa potenza	Ricaricare il massaggiatore nello stato "OFF" per almeno 6 ore
E4 viene visualizzato sulla finestra del display	La testina del massaggiatore è stata premuta fortemente per fermare il motore	Staccare leggermente la testina massaggiante, quindi spegnere e riaccendere

Norme sulla garanzia

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

Assistenza clienti

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com (UK&EU)

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. **NON** buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.

Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

RENPHO

Modelo: RF-GM168

Pistola de Massage



Precauciones

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrado.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, incendios y lesiones, este producto debe utilizarse de la siguiente manera:

1. NO sumerja en agua, manténgase alejado de líquidos o fuentes de calor, y no permiten que el agua entre en los conductos de ventilación del "producto" Los respiraderos están libres de polvo y escombros.
2. NO deje caer ni utilice indebidamente el "producto", no retire los tornillos o intente desmontar, no cambiar o modificar el "producto" en cualquier método.
3. NO opere continuamente durante más de 1 hora, y deje que el aparato descanse 30 minutos antes de su reutilización.
4. Cargue sólo con el cargador local y compruebe cuidadosamente el dispositivo y la batería antes de cada uso.
5. Desconecte el cargador del dispositivo después de cargarlo o antes de usarlo. No opere ni cargue el producto desatendido.


Instrucciones de Seguridad Importantes

1. Sólo para adultos, sólo se puede utilizar en partes secas del cuerpo y piel limpia. No se puede usar en toda la ropa. Presionar suavemente y moverse sobre la piel durante unos 60 segundos.
2. Utilice el "producto" sólo en los tejidos blandos del cuerpo sin causando dolor o malestar; no utilizar en ninguna parte dura como huesos en la cabeza o el cuerpo.
3. Utilice sólo cabezales de masaje que produzcan los mejores resultados.
4. Ya sea que esté controlado por presión o presión subterránea, pueden causar hematomas; comprobar la zona de masaje frecuentemente, usted debe dejarla de usar inmediatamente una vez que aparezca con signos de dolor o incomodidad.
5. Evite el contacto con la cabeza de masaje y el cuerpo en el dedo, cabello u otras partes del cuerpo. Cuidado con un pelliczo.
6. No presione el cabezal de masaje vigorosamente durante el funcionamiento.
7. No utilice la misma parte durante mucho tiempo seguido si se siente mal, por favor deje de usarlo inmediatamente. Bebés, menores de edad, embarazadas mujeres, marcapasos, fracturas o contenido de metal en el cuerpo no debe utilizar la máquina.
8. Este producto está prohibido bajo las siguientes condiciones
 - 1) Éxtasis de sangre
 - 2) Sitio del tumor
 - 3) Enfermedad cardíaca, con marcapasos o desfibrilador
 - 4) Si ha experimentado una cirugía articular en un plazo de 90 días, el producto no debe utilizarse en el cuerpo dentro de las 3 pulgadas de la posición quirúrgica.
 - 5) Zonas sensibles: cabeza, cara, vértebras cervicales, columna vertebral Cuerpo
 - 6) Posiciones cercanas al hueso con menos cobertura muscular: el húmero, la parte posterior del pie, la parte posterior de la mano.

Características del Producto



Instrucción de Operación

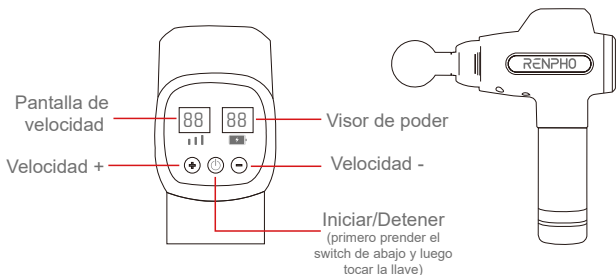




Antes de usar

Cargue completamente el masajeador antes del primer uso. Asegúrese de que el interruptor de encendido en la parte inferior del dispositivo esté en la posición "APAGADO" durante la carga.

1. Inserte el adaptador en la parte inferior del dispositivo.
2. Mientras se carga, la ventana de visualización de la batería parpadeará.
3. Cuando está completamente cargada, la ventana de visualización de la batería muestra "10".

Nota: Cargue el dispositivo durante 6 horas en estado "APAGADO" cada dos meses cuando no lo use durante un período prolongado.

Usando el masajeador

1. Encienda el dispositivo en la parte inferior del dispositivo. Tenga en cuenta que si no se realiza ninguna operación en 3 minutos, el dispositivo entrará en modo de espera. Puede activarlo presionando cualquier tecla en la pantalla.
2. Presione "  " para encender el masajeador.
3. Presione "  " "  " para ajustar los niveles de velocidad entre 1 y 20.
4. Cuando la carga de la batería es inferior al 10%, el indicador de batería en la pantalla mostrará "00" indicando batería baja, cárguela inmediatamente.
5. Este dispositivo tiene una función de temporización y dejará de funcionar automáticamente después de 15 minutos de funcionamiento.
6. El producto tiene protección de rotor bloqueado. Cuando se presiona con fuerza el cabezal de masaje, el dispositivo puede detenerse y dejar de funcionar. La ventana de energía muestra "E4", puede apagarla y encenderla para reiniciarla.
7. Cuando se enciende, el producto entrará en modo de suspensión después de 3 minutos sin funcionar. Para reactivar el dispositivo, puede presionar cualquier tecla, volver a conectar el adaptador o apagar y encender para reactivar el dispositivo.
8. Inserte los cabezales del masajeador en el host para su uso; Quite las cabezas para guardarlas.

Aplicación de Cabeza de Masaje

Cabeza de bola:

Para grandes grupos musculares (cuádriceps, glúteos, etc.) y músculos extremos y dolor articular.



Cabeza de bala:

Se utiliza principalmente para articulaciones, tejidos profundos, puntos desencadenantes y pequeñas áreas musculares (pies, muñeca, etc.).



Cabeza de martillo:

Ideal para uso general, adecuado para todas las partes del cuerpo.



Cabeza en forma de U:

Se utiliza principalmente para la columna vertebral, cuello, y el hombro para músculos sensibles o tejidos blandos.



Cabeza de cojín de aire:

Para la relajación sensible de la carne corporal.



Cabeza de cuña:

Para pequeñas áreas de espalda, cuello y cintura.



Especificaciones

Nombre del Producto: pistola de masaje
Modelo: RF-GM168
Entrada: 17V \equiv 0.7A
Tensión Nominal: DC 14.8V
Potencia Nominal: 22,2 W
Batería: 2000 mAh
Tiempo de Carga: alrededor de 4 horas
Tiempo de Trabajo: alrededor de 4 horas
Temporizador: 15 minutos
Ruido: \leq 55dB
Color: Negro / Azul
Peso: 860 g
Tamaño del producto: 255 * 170 * 60 mm

Lista de embalaje

Host de pistola de masaje x 1
Cabezal de Masaje x 6
Adaptador x 1
Manual de usuario x 1
Caja de almacenamiento x 1

Guía de Solución de Problemas

SOLUCIÓN DE	CAUSA	DEL PROBLEMA
El masajeador no se enciende	El enchufe del adaptador de corriente está suelto	Vuelva a conectar el enchufe a la toma de corriente
	La energía está apagada	Pulse el botón de encendido para encender el masajeador
	Sin energía	Pruebe con otra toma de corriente
Se apaga automáticamente	El temporizador de 15 minutos	El masajeador tiene un temporizador y se apagará después de 15 minutos. Puede pulsar el botón de encendido para iniciar otro
	El masaje tiene protección contra sobrecalentamiento y se apagará automáticamente cuando esté demasiado caliente	Espere a que el masajeador se enfríe antes de encenderlo

SOLUCIÓN DE	CAUSA	DEL PROBLEMA
E1 muestra en la ventana de visualización	Sin batería	Por favor, cargue inmediatamente
E3 muestra en la ventana de visualización	El motor está atascado en el estado de baja potencia	Recargue el masajeador en estado "APAGADO" durante al menos 6 horas
E4 muestra en la ventana de visualización	El cabezal de masaje está fuertemente presionado para detener el motor	Enchufe un poco la cabeza de masaje, luego apague y encienda

Política de garantía

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite: <https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

Atención al cliente

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com (UK&EU)

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repelación.

Aviso:



Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica: No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilizar instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su antiguo aparato para su eliminación al menos de forma gratuita.