

RENPHO

Body Composition Scale



RENPHO is committed to our environment. To reduce paper usage, please scan the QR Code or enter the following URL to download the full version of the electronic User Manual:



<https://renpho.com/pages/body-composition-scale-manual>

Model: ES-WBE28/ES-BR001/R-A003

Quick Start Guide

Contents

English.....	01-07
Deutsch.....	08-14
Français.....	15-21
Italiano.....	22-28
Español.....	29-35

Caution!


When using the digital scale, certain basic safety precautions must be followed, including the following:

1. The WiFi-Bluetooth dual-mode scale should not be used to diagnose or treat any medical condition. You should consult a doctor before undertaking any diet or exercise program.
2. If you are pregnant or suffer from Osteoporosis or have a pacemaker or other internal device, you should not use the body fat function of this smart scale. All body composition data is for reference and should not be used as a substitute for advice from a licensed health care professional.
3. If the scale malfunctions, first check the battery power. Replace the batteries if necessary.
4. Check the device before each use. Do not use the device if damaged. The continuous use of a damaged unit may cause injury or inaccurate results.
5. Please keep the scale dry. Take caution when using the scale on wet and slippery surfaces.
6. The scale is fragile, and please handle it with care.
7. This scale is a high-precision measuring device. Never jump on, stomp on, or disassemble the scale. Handle it carefully to avoid breakage.
8. The scale is not waterproof; never immerse the scale in water. To clean the surface, use a damp cloth or glass cleaner. Do not use soap or other chemical cleaning agents.
9. When pairing the scale with your smartphone for the first time, please enable Bluetooth. After finishing the first measurement, it will ask you whether you need to pair the scale via WiFi. Once you pair the scale via WiFi, you could always choose WiFi or Bluetooth to sync the data.

Step 1

Before first use: Install batteries:

Install the AAA batteries correctly; they are included in the package.


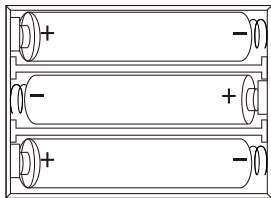


Note:

1. To prevent possible leakage, do not mix old and new batteries or different compositions/ brands.
2. The original batteries provided are NOT rechargeable. DO NOT attempt to charge the batteries.
3. If "LO" appears on the display, please replace the batteries.

Step 2

Use the scale in a flat and stable location. Avoid any carpeting.

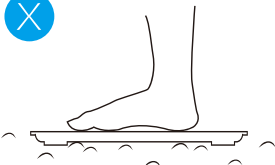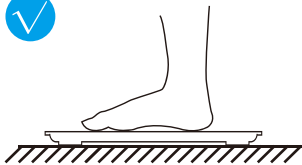

Step 3

App Guides

1. Download the Renpho Health App

Search "Renpho Health" from Apple Store or Google Play or scan the QR code below to download the app.



*Due to continuous updates and improvements, the "Renpho Health" App may appear slightly different.

2. Log in/Sign up

- Log in directly with your existing Renpho App account.
- If you don't have any Renpho App account, tap "Sign up".
Use your email address to register a new account and complete your profile information.
- You can also log in using Guest Mode if you do not wish to register an account.

Note:

The Guest mode does not support the WiFi mode and your measurements will not be saved if you log in on another device.

3. Add Device


Method 1

- a. Enable Bluetooth on your smartphone.
 - For iOS (iOS 13.0 or above), Bluetooth permission is required.
 - For Android systems (Android 6.0 or above), location is also required.
- b. Step on the scale and a window will pop up.
- c. Tap **“Pair”** to pair your smartphone with the Body Fat Scale.



Method 2


- a. Tap **“+”** on the top right corner of the **“Home Page”** to connect manually.
- b. Tap **“Body Fat Scale”**.
- c. Step on the scale following the in-app instructions until a window pops up.
- d. Tap **“+”** to connect.
(The Bluetooth icon will be solid white on the scale’s display once the pairing is successful.)

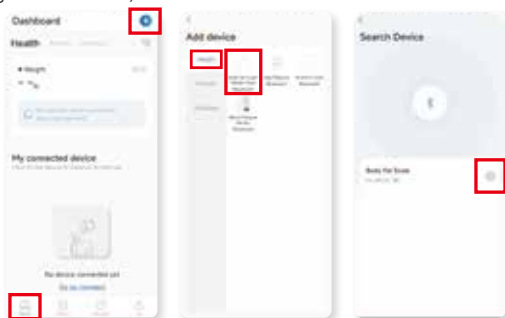


Note:

When pairing the scale with your smartphone for the first time, you have to use the Bluetooth connection to finish the first measurement. After completing the first measurement successfully, you could continue to pair the scale via WiFi.

***Pair the scale with your phone via WiFi**

- Go to the “Device Page”.
- Tap “” to enter the “Select WiFi Page”.
- Select the **2.4GHz WiFi** and enter the correct WiFi password. (5GHz WiFi is not currently supported.)
- Step on the scale and keep standing still until the WiFi icon turns solid white on the scale’s display, indicating a successful connection.

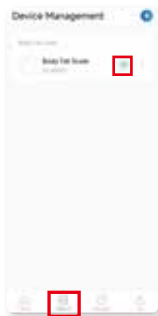**Note:**


Measuring in WiFi mode allows you to measure without running the app, and the bodyweight, BMI and body fat percentage will be shown directly on the scale’s display in sequence.

Important!

Recalibration:

If the scale has been moved or turned upside down, it must be recalibrated to ensure accurate results.

1. Please place your scale in a firm and flat, stable location.
Avoid any carpeting.
2. Place one foot on the scale to wake it up.
3. When the monitor shows digits, remove your foot.
4. Then scale will show "CAL" then "0.0" or "0.00". The recalibration process is complete.

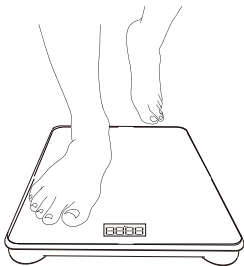

CAL → 00

or

CAL → 000

For more information, please scan the QR code or see the detailed instruction on our website.



Warranty Policy


Your RENPHO product purchase is covered by a one year limited manufacturer warranty from the date of delivery. For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

Notice:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Warnung


Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf:

1. Das Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch geeignet. Lassen Sie sich vor einer geplanten Gewichtsreduzierung von einem Arzt oder Diätspezialisten beraten.
2. Schwangere Frauen oder Patienten mit Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten sollen sich nicht ausschließlich auf die durch das Gerät ermittelten Daten verlassen. Wenn Sie unsicher sind, welche Maßnahmen für Ihr Persönliches Wohlbefinden geeignet sind, holen Sie sich unbedingt professionellen Rat bei einem Arzt oder Ernährungsberater.
3. Wenn die Waage nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie zuerst die Batterieleistung und wechseln Sie sie bei Bedarf auf.
4. Wenn die Waage oder die Elektroden beschädigt sind. Soll das Gerät nicht mehr benutzt werden. Weitere Verwendung kann zu falschen Ergebnissen oder Körperlichen Verletzungen führen.
5. Bitte halten Sie die Waage trocken, Auf nassem und rutschigem Untergrund vorsichtig sein.
6. Wenn die Waage oder die Elektroden beschädigt sind, soll das Gerät nicht mehr benutzt werden. Weitere Verwendung kann zu falschen Ergebnissen oder Körperlichen Verletzung führen.
7. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Füße und die Kontaktfläche auf der Waage trocken und sauber sind.
8. Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch und lassen Sie kein Wasser ins Innere der Waage gelangen. Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel.
9. Wenn Sie die Waage zum ersten Mal mit Ihrem Smartphone zusammengehören, aktivieren Sie bitte Bluetooth. Nach Abschluss der ersten Messung wird es Sie fragen, ob Sie die Waage mit WiFi zusammengehören müssen. Sobald Sie die Waage mit WiFi gehören zusammen, können Sie immer WiFi oder Bluetooth wählen, um Daten zu synchronisieren.

Schritt 1

Vor dem ersten Gebrauch: Batterien einsetzen:

Benutzen Sie die mitgelieferten
AAA Batterien.

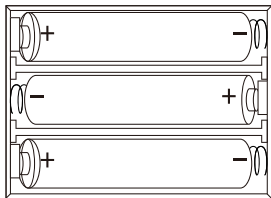


Hinweis:

1. Alte und neue Batterien oder verschiedene Zusammensetzungen /Marken nicht mischen, um mögliche Leckagen zu verhindern.
2. Die mitgelieferte Batterie ist NICHT wiederaufladbar. Versuchen Sie NICHT, sie aufzuladen.
3. Wenn "LO" auf dem Display erscheint, tauschen Sie die Batterie aus.

Schritt 2

Stellen Sie die Waage auf einen festen und ebenen Boden. Vermeiden Sie weiche Untergründe wie z.B. Teppich.

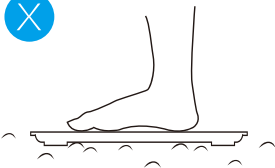

Schritt 3

App-Leitfäden

1. Laden Sie die Renpho Health-App herunter

Suchen Sie im Apple Store oder bei Google Play nach „Renpho Health“ oder scannen Sie den QR-Code unten, um die App herunterzuladen.



* Aufgrund kontinuierlicher Aktualisierungen und Verbesserungen kann die „Renpho Health“-App etwas anders aussehen.

2. Anmelden/Anmeldung

- Melden Sie sich direkt mit einem bestehenden Renpho-App-Konto an.
- Wenn Sie kein Renpho-App-Konto haben, tippen Sie auf „**Anmeldung**“.
Verwenden Sie Ihre E-Mail-Adresse, um ein neues Konto zu registrieren und Ihre Profilinformationen zu vervollständigen.
- Sie können sich auch im Gastmodus anmelden, wenn Sie kein Konto registrieren möchten.

Hinweis:

Der Gastmodus unterstützt den WLAN-Modus nicht. Zudem werden Ihre Messungen nicht gespeichert, wenn Sie sich auf einem anderen Gerät anmelden.

3. Gerät hinzufügen

Methode 1

- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
 - Für iOS (iOS 13.0 oder höher) ist eine Bluetooth-Berechtigung erforderlich.
 - Für Android-Systeme (Android 6.0 oder höher) ist auch eine Standortberechtigung erforderlich.
- Stellen Sie sich auf die Waage. Es sollte sich nun ein Fenster öffnen.
- Tippen Sie auf „**Paar**“, um Ihr Smartphone mit der Körperfettwaage zu koppeln.



Methode 2


- Tippen Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke der „**Startseite**“, um eine manuelle Verbindung herzustellen.
- Tippen Sie auf „**Körperanalysewaage**“.
- Steigen Sie auf die Waage und folgen Sie den Anweisungen in der App, bis ein Fenster erscheint.
- Tippen Sie auf „+“, um eine Verbindung herzustellen.
(Das Bluetooth-Symbol leuchtet auf dem Display der Waage durchgehend weiß, sobald die Kopplung erfolgreich war.)




Hinweis:

Wenn Sie die Waage zum ersten Mal mit Ihrem Smartphone koppeln, muss die Verbindung über Bluetooth hergestellt werden. Nachdem Sie die erste Messung durchgeführt haben, können Sie die Waage per WLAN-Netzwerk mit Ihrem Smartphone verbinden.

* Koppeln Sie die Waage über WLAN mit Ihrem Telefon

- Gehen Sie auf die „Geräteseite“.
- Tippen Sie auf „“, um die Seite „WLAN auswählen“ aufzurufen.
- Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN aus und geben Sie das richtige WLAN-Passwort ein. (5-GHz-WLAN wird derzeit nicht unterstützt.)
- Steigen Sie auf die Waage und bleiben Sie stehen, bis das WLAN-Symbol auf dem Display der Waage durchgehend weiß leuchtet und eine erfolgreiche Verbindung anzeigt.

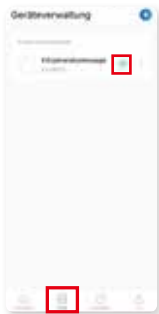

Hinweis:


Das Wiegen im WLAN-Modus ermöglicht es Ihnen, zu wiegen, ohne die App zu nutzen, und das Körpergewicht, der BMI und der Körperfettanteil werden direkt auf der Waage angezeigt.

Wichtige Hinweise

Kalibrierung:

Wenn die Waage verschoben oder gedreht wurde, muss sie neu kalibriert werden, um genaue Ergebnisse zu erzielen.

1. Stellen Sie die Waage bitte immer auf einen harten und ebenen Boden. Vermeiden Sie weiche Untergründe wie z. B. Teppich oder Linoleum.
2. Treten Sie mit einem Fuß kurz auf die Wiegefläche, um die Waage einzuschalten.
3. Wenn das Display aufleuchtet und Anzeige erscheint, steigen Sie von der Waage herunter.
4. Danach zeigt das Display "CAL" (Kalibrierung) an und anschließend "0,0" oder "0,00". Jetzt ist die Kalibrierung beendet und man kann sich wiegen.

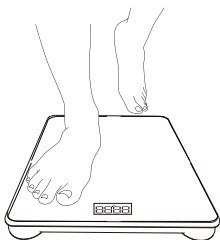

CAL → 00

oder

CAL → 000

Für weitere Informationen scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere Webseite.



Garantiebestimmungen

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.


Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

Kundendienst

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

 **Tel:** +49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

Hinweis:



Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

Mise en garde


Lors de l'utilisation de la balance, certaines précautions de sécurité doivent être respectées:

1. L'Pèse bluetooth WiFi ne doit pas être utilisées pour diagnostiquer ou traiter une condition médicale. Vous devriez consulter un médecin lors d'un programme de régime ou d'exercice.
2. Si vous êtes enceinte/utilisez un stimulateur cardiaque ou un autre appareil interne, vous ne devez pas compter uniquement sur les données fournies par ce produit. Veuillez noter que toutes les données sont à titre indicatif et ne conviennent pas comme conseiller d'un professionnel de la santé autorisé.
3. Vérifiez les piles si la balance fonctionne mal, changez si nécessaire.
4. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil ou une électrode s'il est endommagé quelque manière que ce soit. L'utilisation continue d'une unité endommagée peut causer des blessures, des résultats inappropriés ou un danger grave.
5. Veuillez garder la balance sèche. Faites attention sur la surface mouillée et glissante.
6. Fragile, manipulez avec soin.
7. La balance est un appareil de mesure de haute précision. Ne jamais sauter ou piétiner sur la balance ou démonter. Veuillez manipuler la balance avec soin pour éviter toute rupture.
8. La Pèse n'est pas imperméable à l'eau; Ne plongez jamais la balance dans l'eau. Pour nettoyer la surface, utilisez un chiffon humide ou un nettoyeur de verre. Ne pas utiliser de savon ou d'autres produits chimiques.
9. Lors du premier couplage de la balance avec votre smartphone, Veuillez activer le Bluetooth. Après avoir terminé la première mesure, il vous demandera si vous devez coupler la balance avec le WiFi. Une fois la balance couplée au WiFi, vous pouvez toujours choisir le WiFi ou le Bluetooth pour synchroniser les données.

Étape 1

Avant la première utilisation: installez la batterie:

Installez les piles AAA correctement
incluses dans l'emballage.

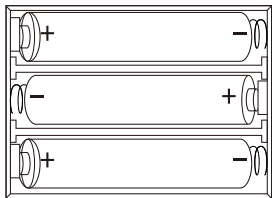


Remarque:

1. Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes ou des compositions/marques différentes afin d'éviter d'éventuelles fuites.
2. Les piles d'origine fournies ne sont PAS rechargeables. NE PAS essayer de recharger les piles.
3. Si "LO" est indiqué sur l'écran, veuillez remplacer les piles.

Étape 2

Utilisez la balance dans un endroit ferme, plat et stable, évitez tout tapis.

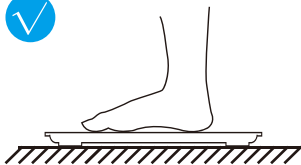

Étape 3

Instructions de l'application

1. Téléchargez l'application Renpho Health

Recherchez « Renpho Health » sur Apple Store / Google Play ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.



Renpho Health



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play

*En raison de la publication régulière de mises à jour et d'améliorations, votre version de l'application Renpho Health peut apparaître légèrement différente de celle-ci.

2. Connexion/S'inscrire

- Identifiez-vous directement avec votre compte Renpho existant.
- Si vous n'avez pas de compte RENPHO, appuyez sur « **S'inscrire** ». Utilisez votre adresse e-mail pour créer un nouveau compte et saisissez les informations de votre profil.
- Vous pouvez également vous connecter en utilisant le mode invité si vous ne souhaitez pas créer de compte.

Remarque :

Le mode invité ne prend pas en charge le mode Wi-Fi et vos mesures ne seront pas enregistrées si vous vous connectez sur un autre appareil.

3. Ajout d'un appareil


Méthode 1

- Activez le Bluetooth sur votre smartphone
 - Pour iOS (iOS 13.0 ou supérieur), l'autorisation du Bluetooth est requise.
 - Pour les systèmes Android (Android 6.0 ou supérieur), la géolocalisation est requise.
- Lorsque vous montez sur la balance, une fenêtre apparaît à l'écran.
- Appuyez sur « **Un couple** » pour connecter la balance de graisse corporelle à votre smartphone.



Méthode 2


- Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la **page d'accueil** pour connecter la balance manuellement.
- Appuyez sur « **Balance de graisse corporelle** ».
- Montez sur la balance en suivant les instructions de l'application jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse.
- Appuyez sur « + » pour connecter la balance. (l'icône du Bluetooth apparaît sur l'écran de la balance lorsqu'elle a bien été appariée).

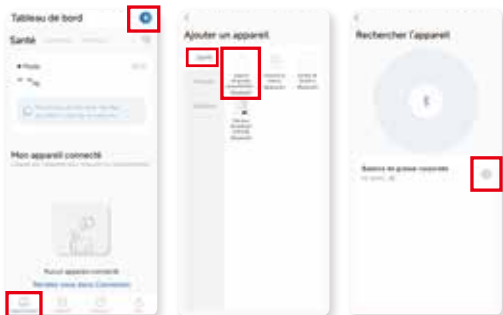


Remarque:

Lorsque vous apparez la balance avec votre smartphone pour la première fois, vous devez utiliser la connexion Bluetooth pour terminer la première mesure. Une fois la première mesure terminée avec succès, vous pouvez continuer à coupler la balance avec le Wi-Fi.

*Appariez la balance à votre téléphone en Wi-Fi

- Rendez-vous sur la page « **Appareil** ».
- Appuyez sur «  » pour afficher la page « **Sélectionner le Wi-Fi** ».
- Sélectionnez le Wi-Fi 2,4 GHz et saisissez correctement le mot de passe du réseau Wi-Fi (le Wi-Fi 5 GHz n'est pas actuellement pris en charge).
- Montez sur la balance et restez immobile jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi apparaisse en blanc sur l'écran de la balance, indiquant que la connexion a bien été effectuée.

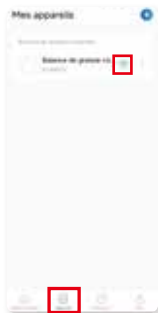

Remarque:


Le mode Wi-Fi vous permet de vous peser sans avoir à lancer l'application. Le poids corporel, l'IMC et le pourcentage de graisse corporelle s'affichent directement sur la balance.

Important

Recalibrage:

Si la balance a été déplacée ou retournée, elle doit être étalonnée pour garantir la précision des résultats.

1. Veuillez placer votre balance dans un endroit stable, plat et ferme, en évitant tout tapis;
2. Montez avec un pied pour activer la balance;
3. Lorsque l'écran affiche des chiffres, descendez;
4. Ensuite la balance affichera "CAL", puis "0,0" ou "0,00", le processus de calibrage est terminé.

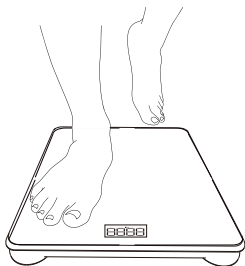

CAL → 00

ou

CAL → 000

Pour plus d'informations, veuillez scanner le code QR ou consulter notre site web pour les instructions détaillées.



Garantie

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez :
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

Service Client

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. **NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.**

Avertissement: Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.



Attenzione


Quando si utilizza la bilancia digitale, è necessario seguire alcune precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

1. La bilancia WiFi Bluetooth non deve essere utilizzata per diagnosticare o trattare alcuna condizione medica. Dovresti consultare un medico quando intraprendi qualsiasi programma di dieta o esercizio fisico.
2. Se sei incinta o hai un pacemaker o un altro dispositivo interno, non devi fare eccessivo affidamento sui dati forniti da questo prodotto. Tutti i dati sono di riferimento e non sostituiscono la consulenza di un professionista sanitario autorizzato.
3. Se la bilancia non funziona correttamente, controllare innanzitutto l'alimentazione delle batterie e, se necessario, sostituirla.
4. Controllare il dispositivo prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il dispositivo se danneggiato. L'uso continuo dell'unità danneggiata può causare lesioni o risultati impropri.
5. Tenere la bilancia asciutta. Fare attenzione sulla superficie bagnata e scivolosa.
6. Fragile, maneggiare con cura. La bilancia è un dispositivo di misurazione ad alta precisione.
7. Non saltare o calpestare mai la bilancia o smontare. Maneggiare con cura la bilancia per evitare rotture.
8. La bilancia non è impermeabile, non immergere mai la bilancia in acqua. Per pulire la superficie, utilizzare un panno umido o un detergente per vetri. Non usare sapone o altri prodotti chimici.
9. Quando si accoppia la bilancia con lo smartphone per la prima volta, abilitare il Bluetooth. Dopo aver terminato la prima misurazione, ti verrà chiesto se è necessario associare la bilancia al WiFi. Una volta abbinata la bilancia al WiFi, puoi sempre scegliere WiFi o Bluetooth per sincronizzare i dati.

Passo 1

Prima del primo utilizzo: installare la batteria:

Installare le batterie AAA incluse correttamente nella confezione.


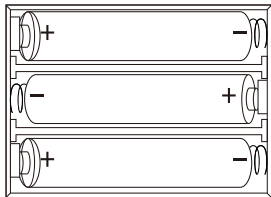


Nota:

1. Non mescolare batterie vecchie e nuove o composizioni / marche diverse per evitare possibili perdite.
2. Le batterie fornite NON sono ricaricabili. NON provate a ricaricare le batterie.
3. Se sullo schermo appare la scritta "LO", sostituite le batterie.

Passo 2

Utilizzare la bilancia in un luogo stabile, piatto e stabile, evitare qualsiasi tappeto.

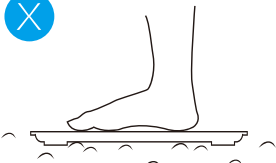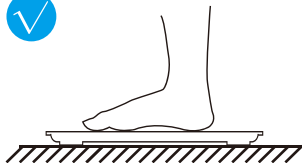

Passo 3

Guide all'app

1. Scarica l'app Renpho Health

Cerca "Renpho Health" da Apple Store o Google Play o scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'app.



*A causa dei continui aggiornamenti e miglioramenti, l'app "Renpho Health" potrebbe apparire leggermente diversa.

2. Accedi/Iscrizione

- Accedi direttamente con il tuo account Renpho App esistente.
- Se non disponi di alcun account Renpho App, tocca "**Iscrizione**". Usa il tuo indirizzo email per registrare un nuovo account e completare le informazioni del tuo profilo.
- Puoi anche accedere utilizzando la Modalità ospite, se non desideri registrare un account.

Nota:

La modalità Ospite non supporta la modalità Wi-Fi e le tue misurazioni non verranno salvate se accedi su un altro dispositivo.

3. Aggiungi un dispositivo


Metodo 1

- a. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone.
 - Per iOS (iOS 13.0 o versioni successive), è necessaria l'autorizzazione Bluetooth.
 - Per il sistema Android (Android 6.0 o versioni successive), è richiesta anche la posizione.
- b. Sali sulla bilancia per fare apparire una finestra.
- c. Tocca "**Coppia**" per accoppiare il tuo smartphone con la Bilancia con misurazione del grasso corporeo.



Metodo 2


- a. Tocca "+" nell'angolo in alto a destra della "**Pagina iniziale**" per connetterti manualmente.
- b. Tocca "**Bilancia Grasso Corporeo**".
- c. Sali sulla bilancia seguendo le istruzioni all'interno dell'app, finché non viene visualizzata una finestra.
- d. Tocca "+" per connetterti.
(L'icona del Bluetooth diventa bianca fissa sul display della bilancia una volta che l'associazione è riuscita).

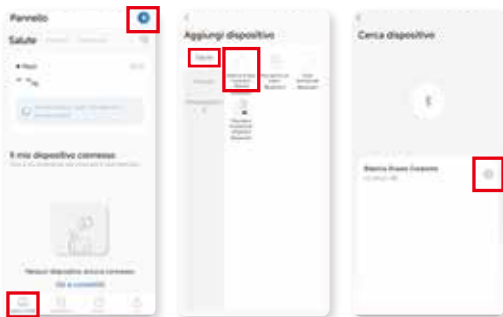

Nota:

Quando si accoppia la bilancia con lo smartphone per la prima volta, è necessario utilizzare la connessione Bluetooth per terminare la prima misurazione. Dopo aver completato con successo la prima misurazione, è possibile continuare ad accoppiare la bilancia con il Wi-Fi.

*Abbina la bilancia con il tuo telefono tramite Wi-Fi

- Vai alla **"Pagina dispositivo"**.
- Tocca "  " per accedere alla **"Pagina per la selezione Wi-Fi"**.
- Seleziona la rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserisci la password corretta (il Wi-Fi a 5 GHz non è attualmente supportato).
- Sali sulla bilancia e rimani fermo finché l'icona del Wi-Fi non diventa bianca e fissa sul display della bilancia, a indicare che la connessione è avvenuta correttamente.



Nota:


La misurazione in modalità Wi-Fi consente di misurare senza dover aprire l'app, e il peso corporeo, il BMI e la percentuale di grasso corporeo verranno visualizzati direttamente sulla bilancia.

Importante

Ricalibrazione:

Se la bilancia è stata spostata o capovolta, deve essere calibrata per garantire risultati accurati.

1. Posizionare la bilancia in un luogo stabile, piatto e stabile, evitare qualsiasi tappeto;
2. Salire con un piede per riattivare la bilancia;
3. Quando il monitor mostra le cifre, quindi scendere;
4. Quindi la scala mostrerà "CAL", quindi "0,0" o "0,00", il processo di calibrazione è completo.

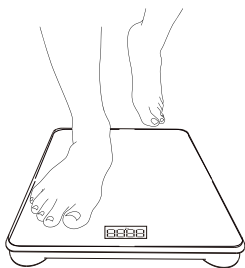

CAL → 00

0

CAL → 000

Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR o consultare il nostro sito Web delle istruzioni dettagliate.



Norme Sulla Garanzia

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

Assistenza Clienti

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.**

Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Precaución

Al usar la báscula digital, se deben seguir ciertas precauciones básicas de seguridad, que incluyen las siguientes:


1. La báscula WiFi Bluetooth no debe usarse para diagnosticar o tratar ninguna condición médica. Debe consultar a un médico al realizar cualquier programa de dieta o ejercicio.
2. Si está embarazada o tiene un marcapasos u otro dispositivo interno, no debe confiar demasiado en los datos proporcionados por este producto. Todos los datos son de referencia y no sustituyen los consejos de un profesional de la salud con licencia.
3. Si la báscula no funciona bien, primero verifique la energía de las baterías y reemplácela si es necesario.
4. Verifique el dispositivo antes de cada uso. No use el dispositivo si está dañado. El uso continuo de la unidad dañada puede causar lesiones o resultados incorrectos.
5. Mantenga la báscula seca. Tenga cuidado con la superficie mojada y resbaladiza.
6. Frágil, manejar con cuidado.
7. Scale es un dispositivo de medición de alta precisión. Nunca salte o pisotee la báscula o desmonte. Maneje la báscula con cuidado para evitar roturas.
8. La báscula no es resistente al agua, nunca la sumerja en agua. Para limpiar la superficie, use un paño húmedo o limpiacristales. No use jabón u otros productos químicos.
9. Cuando empareje la báscula con su teléfono inteligente por primera vez, active el Bluetooth. Después de terminar la primera medición, le preguntará si necesita emparejar la báscula con WiFi. Una vez que empareje la báscula con WiFi, siempre puede elegir WiFi o Bluetooth para sincronizar datos.

Paso 1

Antes del primer uso:

Instale la batería:

Instale las pilas AAA incluidas correctamente en el paquete.

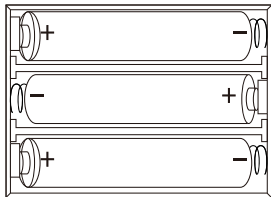

Nota:

1. No mezcle baterías viejas y nuevas o diferentes composiciones / marcas para evitar posibles fugas.
2. Las pilas que vienen incluidas NO son recargables. NO intente recargar estas pilas.
3. Si en la pantalla aparece el indicador "LO", cambie las pilas.

Paso 2

Use la báscula en un lugar firme, plano y estable, evite cualquier alfombra.



Paso 3

Guía de la aplicación

1. Descargue la aplicación Renpho Health

Busque "Renpho Health" en Apple Store o Google Play, o escanee el código QR para descargar la aplicación.



*Debido a las continuas actualizaciones y mejoras, la aplicación "Renpho Health" puede que tenga un aspecto algo diferente.

2. Iniciar sesión/Regístrate

- Inicie sesión directamente con una cuenta existente de la aplicación Renpho.
- Si no tiene una cuenta en la aplicación Renpho, toque en "**Regístrate**". Utilice su e-mail para crear una cuenta nueva y completar la información de su perfil.
- También puede iniciar sesión utilizando el Modo invitado en caso de que no desee crear una cuenta.

Nota:

El modo invitado no es compatible con el modo wifi y sus mediciones no se guardarán si inicia sesión en otro dispositivo.

3. Añadir dispositivo

Método 1

- a. Active la función Bluetooth en su teléfono.
 - En iOS (iOS 13.0 o superior) se requiere otorgar permiso a Bluetooth.
 - En sistemas con Android (Android 6.0 o superior), también se requiere la ubicación.
- b. Pise la báscula y aparecerá una ventana emergente.
- c. Pulse **"Un par"** para vincular su teléfono a la Báscula de grasa corporal.



Método 2


- a. Pulsa en "+" en la esquina superior derecha de la "Página de inicio" para conectarse manualmente.
- b. Pulse **"Báscula con medición de grasa corporal"**.
- c. Pise la báscula y siga las instrucciones de la aplicación hasta que aparezca una ventana en pantalla.
- d. Pulse "+" para conectar.
(El icono de Bluetooth se mostrará en blanco fijo en la pantalla de la báscula cuando se empareje correctamente).




Nota:

Al emparejar la báscula con su smartphone por primera vez, tiene que usar la conexión Bluetooth para terminar la primera medición. Después de completar la primera medición con éxito, puedes continuar emparejando la escala con Wi-Fi.

*Empareje la báscula con su teléfono a través de wifi

- Vaya a la "Página de dispositivo".
- Toque "  " para ir a la "Página de seleccionar wifi".
- Seleccione el wifi de 2.4 GHz e introduzca la contraseña del wifi. (El wifi de 5 GHz aún no es compatible).
- Suba a la báscula y manténgase en ella hasta que el icono de wifi se muestre en blanco fijo en la pantalla de la báscula, lo que significará que se ha conectado correctamente.

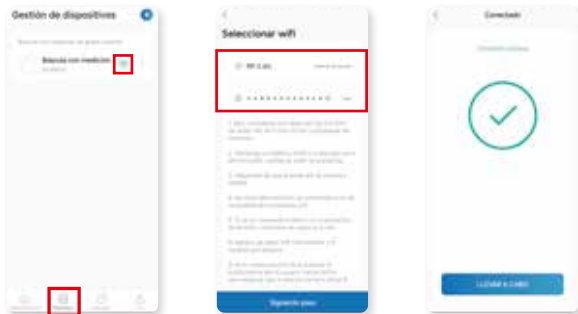

Nota:


El modo wifi permite realizar la medición sin la aplicación. El peso corporal, el IMC y el porcentaje de grasa corporal se mostrarán en la báscula.

Importancia

Recalibración:

Si la báscula se ha movido o dado vuelta, debe calibrarse para garantizar resultados precisos.

1. Coloque su báscula en un lugar firme, plano y estable, evite cualquier alfombra;
2. Pise con un pie para despertar la báscula;
3. Cuando el monitor muestre dígitos, luego bájese;
4. Luego la báscula mostrará "CAL", luego "0,0" o "0,00", el proceso de calibración está completo.

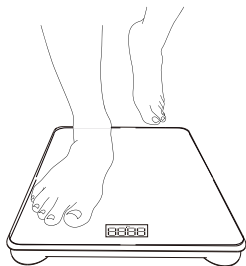

CAL → 00

0

CAL → 000

**Para obtener más información,
escanee el código QR o visite nuestro
sitio web con instrucciones detalladas.**



Política de Garantía

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite: <https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

Atención al Cliente

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repación.

Aviso:



Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica: No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilizar instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su antiguo aparato para su eliminación al menos de forma gratuita.

RENPHO

SMART HEALTHY LIVING

Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.

Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 P.R.China

UK Importer: EON(UK)LIMITED

Kemp House 160 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom

EU Importer: Renpho GmbH

Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland, Germany

UK REP Richers & Vision Ltd.

Unit 58B, Bordon Enterprise Park, Budds Lane, Bordon, Hampshire, GU35 0JE, U.K.

EU REP C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany

Email: info@ce-connection.de

*Please have your order number ready before contacting customer support.

Made in China

NA4